EXAUSTOR PRONTO PARA USO EM REDE ELÉTRICA 220V

Instrução para troca de voltagem de 220 Volts para 127 Volts, conforme figura A. Retirar a canopla (13) com cuidado para não quebrar as travas, desfazer ligação dos fios amarelo e vermelho e ligar o fio amarelo aos fios verdes, e o fio vermelho ligar aos fios pretos e isolar, recolocar a canopla forçando até ouvir um clic.

INSTRUÇÕES GERAIS

Exaustor ***MASTER FAN*** modelos Luxo / Top / Top Plus e Super Luxo.

⚠ Este exaustor não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente a utilização do aparelho, ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

Instalação elétrica: Antes de instalar o exaustor verifique se os disjuntores da rede na qual o exaustor será instalado estão desligados.

Não utilizar cabos ou fios menor que 1mm.

Ajuste as ligações através dos fios para rede adequada.

127 ou 220 Volts (veja esquema em anexo)

Para maior segurança instale o exaustor com interruptor duplo entre a rede e o exaustor e ligue o fio de aterramento conforme a norma ABNT (NBR 5410) seção de aterramento.

Os regulamentos relativos à entrada de ar e descarga de ar de exaustão tem que ser cumprida.

Os requisitos de ventilação especificados para os equipamentos da cozinha devem ser observados.

Atenção especial é necessária quando há outros aparelhos com fluidos expostos na mesma sala para evitar o refluxo de gases de combustão.

Se o exaustor for utilizado acima de um aparelho a gás, um dispositivo não-auto-religável que desliga o fornecimento de gás para o aparelho se o exaustor pára de funcionar deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de gás.

A instalação do exaustor não deve infringir regulamentos de gás.

Deve haver entrada de ar adequada para a sala quando o exaustor é usado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou outros combustíveis.

Existe risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;

Não flambar debaixo do exaustor.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

ATENÇÃO:
NUNCA LIMPE SEU EXAUSTOR SEM ANTES DESLIGAR A ENERGIA ELÉTRICA.

1 - Retirar os dois botões do aro frontal.
Desligar os conectores de alimentação apertando as duas travas do conector para abrir a junção.
Observar que existe lado certo para reconectar.

2 - Limpe a frente de seu exaustor com uma esponja macia, levemente umedecida em água e detergente.

3 - A frente de seu exaustor nunca deverá ser imersa em água e nem lavada, sob risco de avarias permanentes no produto.

4 - Para limpeza, jamais utilize alcool, thinner, removedor ou qualquer outro produto solvente ou corrosivo.

5 - Periodicamente, retire a gaveta coletora de gordura para limpeza.

6 - O exaustor não é projetado para ser limpo com um jato de água.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão -	127 ou 220 V - Conforme ligação dos fios
Frequência - Hz	60 / 60
Potência - W	120 / 103
Rotação - rpm	1600 / 1600
Protetor Técnico - ºC	130 / 130
Peso - kg 4	
Vazão - m³/min 15,5	
Nível de Ruído - < 60 dB	
Dimensões - mm 345 x 280 profundidade	
Diâmetro Furo da Parede - mm 290	
Espessura da Parede - mm de 120 a 280	
Diâmetro da Hélice - mm 254	

INSTRUÇÃO DE TROCA DE VOLTAGEM PARA 127 V

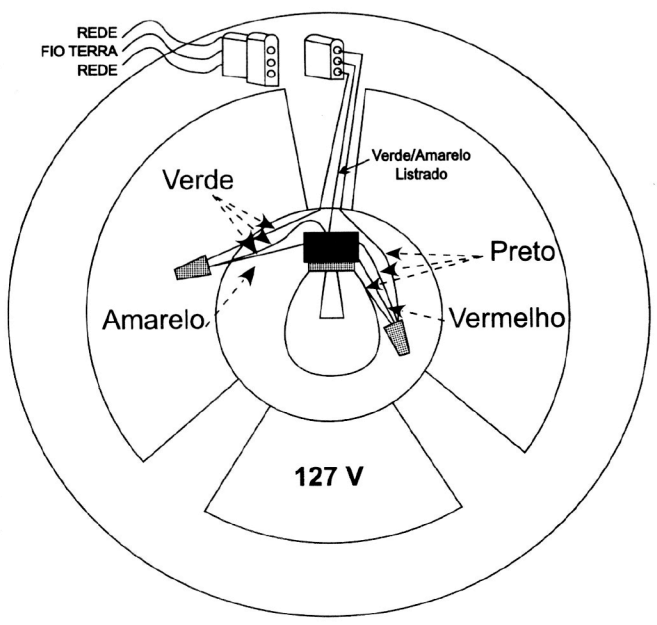

Figura A

DESCRITIVO DE PEÇAS

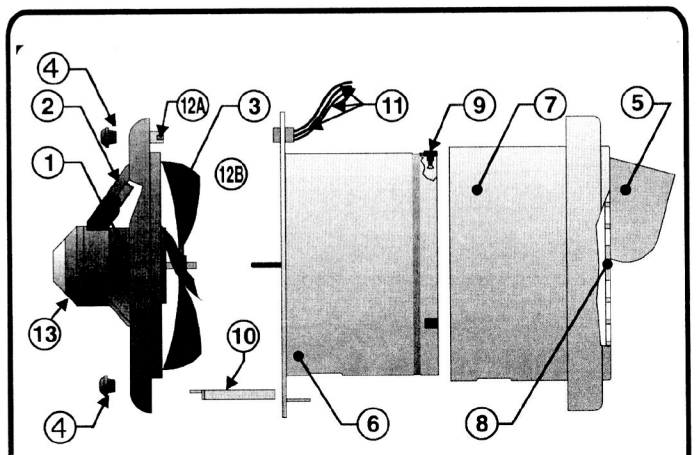

1 - MOTOR	8 - GRADE DE PROT. EXT.
2 - BASE	9 - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
3 - HÉLICE	10 - GAVETA PARA GORDURA
4 - FIXADORES	11 - FIOS DA REDE
5 - PROTETOR	12A - CONECTOR MACHO
6 - CORPO FRONTAL	12B - CONECTOR FÊMEA
7 - CORPO POSTERIOR	13 - CANOPLA