MONTAGEM DO VENTILADOR

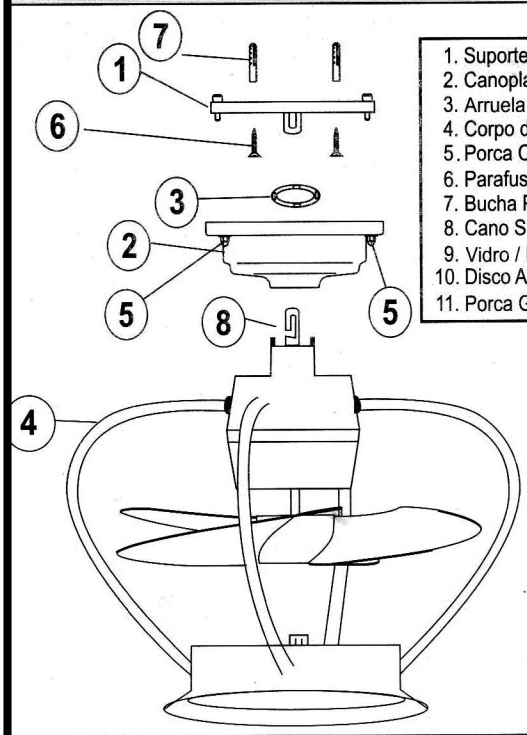

1. Suporte de Teto
2. Canopla
3. Arruela fixadora
4. Corpo do Ventilador
5. Porca Calota
6. Parafuso de Fixação
7. Bucha Plástica
8. Cano Suporte do Motor
9. Vidro / Refletor
10. Disco Alumínio
11. Porca Grande

ATENAS, BALI, MONACO, CARTOON E ELEGANCE

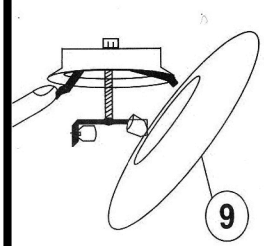

Para fixar o vidro introduzir um lado na mola acomodando soquetes e lâmpadas, em seguida encaixe o outro lado da mola por dentro do vidro, até que o mesmo fique completamente plano.

CAMBURI

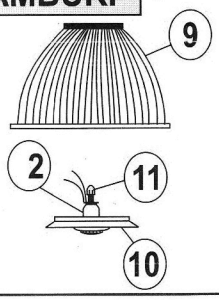

Apoiando o conjunto sobre a mesa, unir o conjunto soquete através do refletor, fazer as ligações dos fios fixar no corpo com a porca grande **(11)**

Fixar o suporte (1) ao teto com auxilio das buchas (7) e parafusos (6).

Introduza a canopla (2) no tubo do ventilador (4) e em seguida encaixe a arruela fixadora(3), para encaixar a arruela fixadora introduza a mesma na parte superior do tubo do ventilador alinhando os 4 encaixes até encostar no topo do tubo, após esse procedimento gire a arruela até travar a mesma.

Encaixe com o suporte do motor (8) o conjunto previamente montado no suporte já fixado no teto.

Com o conjunto fixado no teto inicie a instalação elétrica conforme esquema (Pag. 2), isole corretamente as conexões com fita isolante.

Após verificar se toda instalação elétrica está correta, termine a montagem do ventilador elevando a conopla (2) ao suporte do teto e fixe as porcas calotas (5).

Certifique-se de que o corpo (4) esta centralizado com o motor.

Utilize sempre lâmpadas fluorescentes (frias)

LIGAÇÃO ELÉTRICA

REDE 110 V

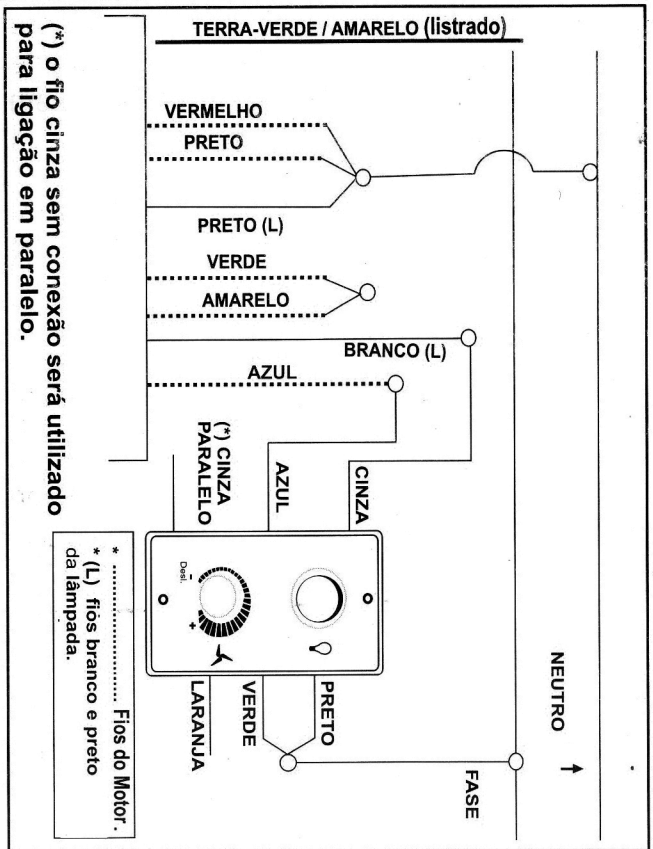

LIGAÇÃO PARA INTERRUPTOR PARALELO

Para ligação em paralelo, é necessário alterar as ligações do fio verde da chave de parede.
Ligar apenas o fio verde a fase, caso sua rede seja 220 V mantenha o fio laranja ao verde e ligue ambos a fase.
O fio preto da chave que agora esta desconectado deve ser ligado ao fio branco da Lâmpada (L).
Os 2 fios cinzas da chave que agora estão desconectados devem ser ligados aos extremos da chave paralela externa.
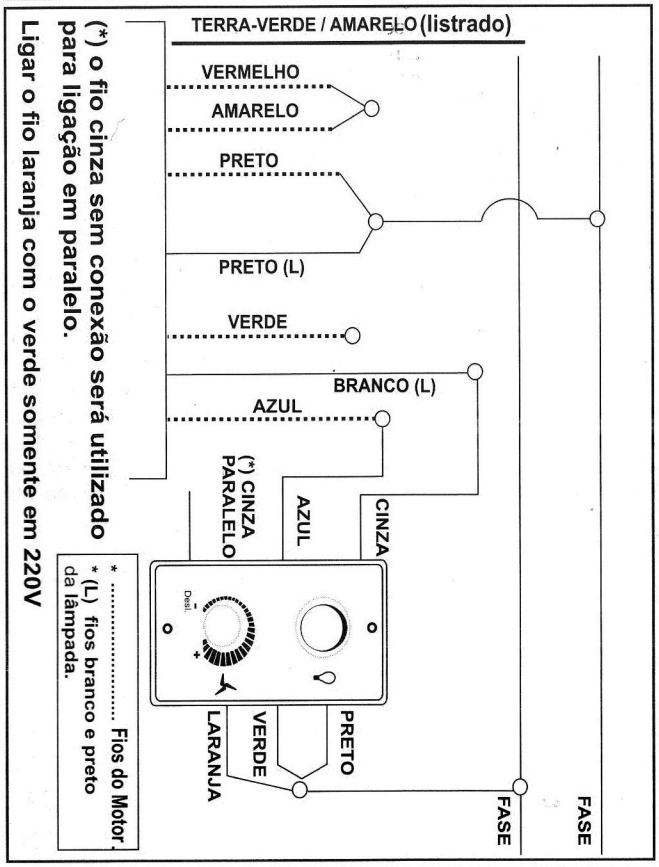
REDE 220 V